

フルハーネス型安全帯用ハンガー

イーグルにロッカータイプが**新登場!!**

特許出願中

イーグル

使用例




※墜落制止用器具は含みません。

イーグル ロッカータイプ

ロッカーに綺麗に収納・設置が簡単。




※墜落制止用器具は含みません。

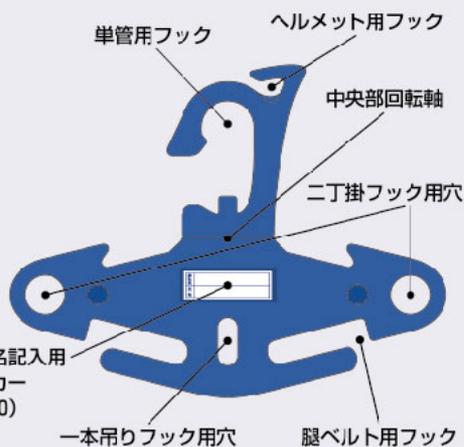

**3229** ●耐荷重 20kg

サイズ	材質	厚み	質量
348 × 450	ポリエチレン	30 mm	362 g

(1箱 40個入) 単品販売

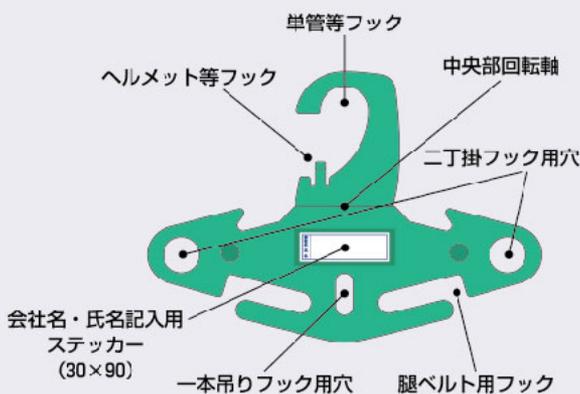

**3229-B** ●耐荷重 13kg

サイズ	材質	厚み	質量
280 × 400	ポリエチレン	20 mm	323 g

(1箱 50個入) 単品販売


フルハーネス型安全帯は胴ベルト・胸ベルト・腿ベルトを組み合わせた複雑な構造のため、作業終了後は乱雑になり、いざ着用という時にベルトが絡まり時間を要していました。この問題を解決するのがフルハーネス型安全帯専用ハンガー「イーグル」です。

イーグルにフルハーネス型安全帯を掛けて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。


■特長

- 二丁掛けフック等にも対応しています。
- 上部にヘルメットを掛ける小型のフック付き。
- 会社名・氏名が記入できるステッカーを付属しています。
- フルハーネス型安全帯の他に上着等を掛けることができます。
- 収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースをとりません。
- 中央部の回転軸が、単管に吊り下げた際に可動するので整理しやすい。
- イーグルロッカータイプは、小型なのでバッグに入れて持ち運びできます。(バッグの形状によります。)

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

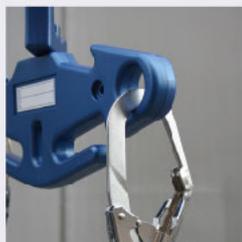

二丁掛フック用穴使用例

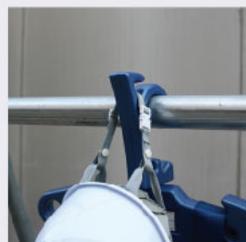

ヘルメット用フック使用例



上着等も掛けられます



収納時イメージ



中央部回転軸



腿ベルト用フック使用例



耐荷重試験 (自社試験)

# フェイスシールド (ゴムバンド式)

納期  
確認商品

品番 **3316-A** サイズ W220×H330mm / 質量 約32g

※予告なく商品の仕様が変更になる場合があります。予めご了承ください。



- 大きなシールドで顔全体をしっかりガード。
- ゴムバンド式なので直接装着することも、ヘルメット等に装着することも可能。

(スベリ止めや脱落防止等の加工は施されていませんので、ご使用される環境に合った装着方法でご使用ください。)

### ■装着例

ヘルメットの上から



ヘルメットの下から



【材質】シールド:PET

# NEW クーリングフェイスガード COOLING FACE GUARD

品番 **3316-B** フリーサイズ (男女兼用) ※10枚1組



洗濯  
OK!

- 洗濯後も繰り返し使用可能。
- ソフトで幅広のゴムを使用しているため長時間の装着でも耳が痛くなりにくい。
- 耳ヒモの長さ調整可能。
- オールシーズン使用可。

夏季は水に濡らして涼しく使えます!!

- 1step 濡らす  
本体にしっかり吸水させてください。
- 2step 絞る  
水分がしたたらない程度に絞ってください。
- 3step 散回振る  
5秒程度、強めに振ってください。

【材質】本体:ポリエステル 紐:ナイロン・ポリウレタン 【質量】約13g

部分拡大

# NEW マスクフレーム

品番 **3051** サイズ W114×D71×H97mm ※10個1組

※ブリーツ型不織布マスクに取り付けて蒸れを軽減!!



【材質】ポリエチレン 【質量】約6g


※実際の色は半透明です。

### ⚠️ 注意事項

- 本製品はアゴ部分に隙間をつくつ、呼吸によるマスク内の蒸れを軽減させる製品です。
- 花粉やホコリ等の吸い込みを防ぐ目的では使用できません。
- 医療用ではありません。


### 使用方法

①フロントクリップ下部を押しながらマスクの下端中心部を差し込む

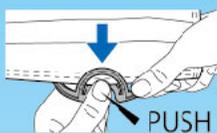

※マスクを差し込んだ後、フロントクリップ下部を反対方向に押し戻してマスクを食い込ませてください。

②左右のサイドクリップにマスクの左右両端を差し込む

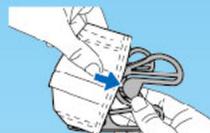

※マスクとアゴとの間に距離を設けるようにフレーム位置を調整してください。

③マスク位置を調整したら完成  
※横から見てアゴが隠れるように下げてください。

